


**P** **▲** **R** **▲** **D** **O** **X**<sup>®</sup>  
S E C U R I T Y   S Y S T E M S

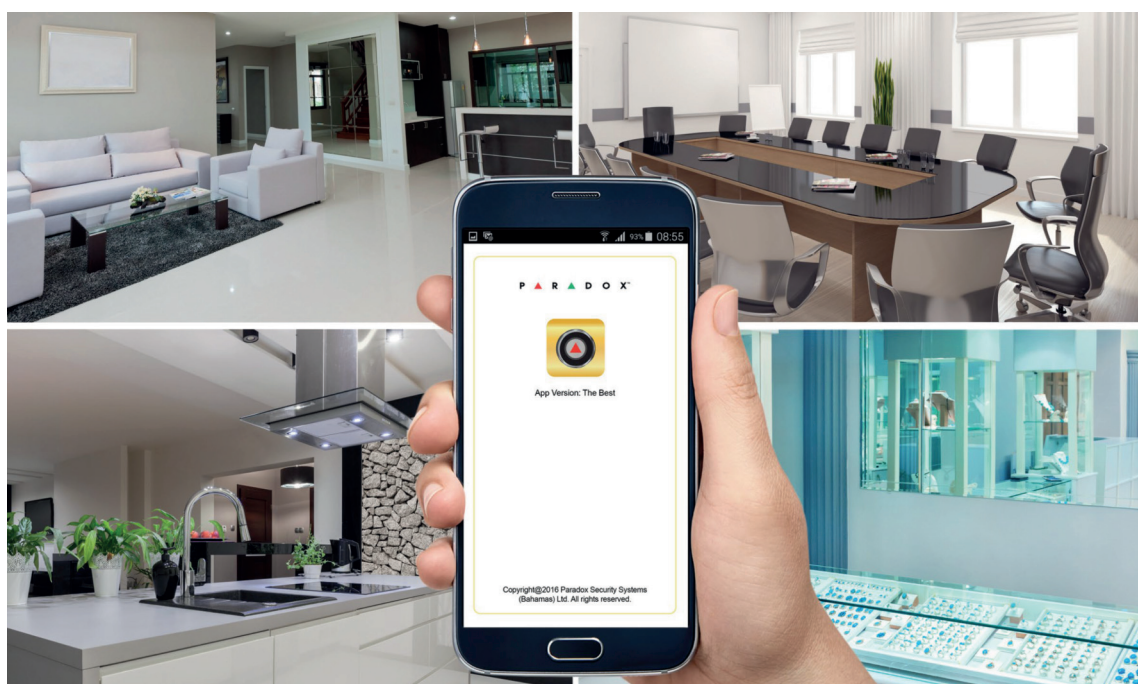

# Guida al Setup di **Insite Gold**

**dias** s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it

DT02566\_D10217R00

## **Prefazione**

Questo documento si prefigge di indicare, passo dopo passo, il processo per creare un cliente (account) in PMH (ParadoxMyHome) con l'applicazione Insite Gold e di dare informazioni per l'uso del software di programmazione BabyWare.

## **Limitazioni che occorre conoscere a fondo**

1. Non supporta il rivelatore con telecamera HD77
2. Non supporta siti dove è stata cambiata la password di default per il modulo IP150 o PCS
3. Non supporta la sostituzione del modulo di comunicazione IP150 o PCS
4. Non supporta nel Site ID un nome che all'interno contenga degli spazi
5. Non supporta l'aggiunta di rivelatori con telecamera, dopo che si è creato un sito previsto inizialmente senza rivelatori con telecamera
6. Non supporta alcuni modelli di router GSM per il setup del rivelatore con telecamera HD78, a causa della mancanza di un reale supporto UPnP nel router
7. Supporta solo le PGM a bordo della centrale

## **Prerequisiti, aggiornamento Firmware**




1. Aggiornare il firmware della centrale all'ultima versione pubblicata nel sito Dias.
2. Aggiornare il firmware del modulo di comunicazione PCS all'ultima versione pubblicata nel sito Dias.
3. Aggiornare il firmware del modulo IP150 alla versione 4.0.4 o superiore.

Note:

- a. IParadox non verrà più supportata una volta effettuato l'aggiornamento.**
- b. Non è possibile effettuare il ritorno alla versione precedente (downgrade non supportato)**
- c. Una volta creato un cliente in PMH**
  - a. Utilizzare Babyware versione 4.0.2 o superiore per i collegamenti. Ogni altra versione precedente non potrà essere impiegata.
  - b. Utilizzare In Field versione 4.0.2 o superiore. Ogni altra versione precedente non potrà essere impiegata.

## IP150 Setup

Collegare IP150 via browser e verificare che la versione del Firmware sia 4.00.04 e che la versione del firmware della centrale sia l'ultima pubblicata nel sito Dias. Aggiornare il firmware della centrale, se necessario.

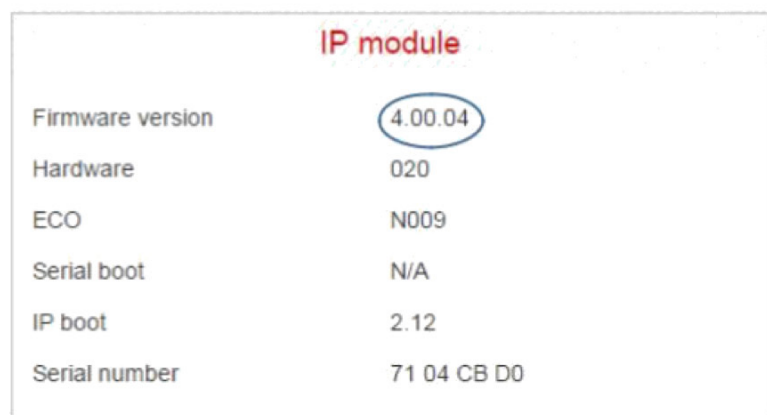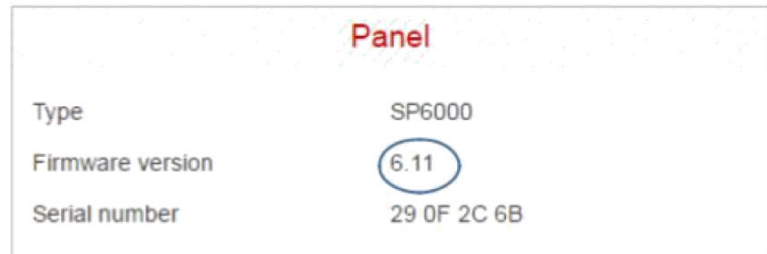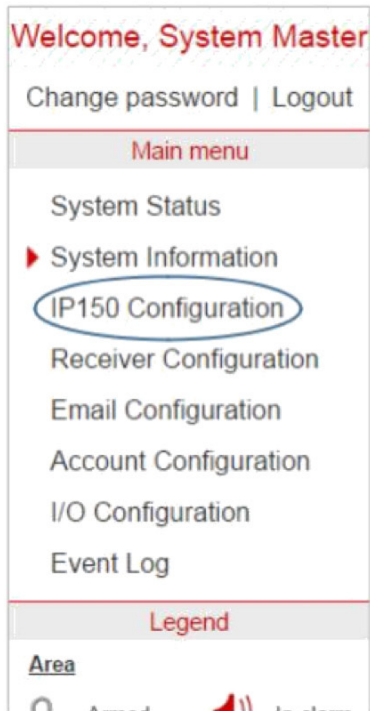

Abilitare il servizio ParadoxMyHome e regolare il "polling time ad 1 minuto e quindi Salvare.




## Installare Insite Gold

Scaricare ed installare Insite Gold da Google Play o Apple App Store.


## Creazione di un cliente in PMH per un Sito senza telecamere HD78

Nota: Se non ci sono telecamere HD78, continuare con la sezione denominata Creazione di un cliente in PMH per un Sito senza telecamere HD78 di questo documento.

1. Lanciare Insite Gold
2. Click sull'icona menu



3. Click su New Installation

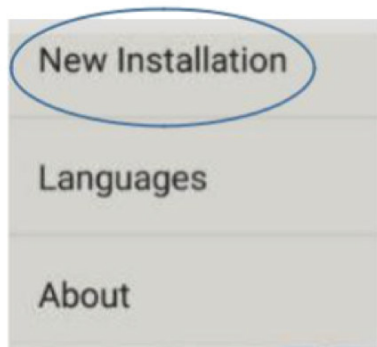

4. Click su Create



5. Selezionare "Site without Cameras"

**Site Type**

**Site with Camera**

For mixed installations, start with Wi-Fi. Make sure the tamper is open.

**WI-FI** Enable device hotspot ID and password: Paradox1

**ETHERNET** Camera and devices connect to the same router/network.

**Site without Camera**

**SELECT** IP150 / PCS

**CANCEL**

6. Inserire il numero seriale della centrale e poi click su OK

Add new Communication module

Enter Control Panel serial number

**OK** **CANCEL**

7. Controllare che il modulo IP150 sia collegato alla centrale e quindi click su Next

**Locate Cameras** Add Communication Module

**Modules List**

<b>Paradox Security Systems</b> Zone # Type IP150 Address 37.142.123.244:10000 S/N 710472d1	<input type="checkbox"/>
<b>Paradox Security Systems</b> Zone # Type IP150 Address 37.142.123.244:80 S/N 71047aac	<input checked="" type="checkbox"/>



8. Se è la prima volta che create il sito e non avete la vostra email già registrata con Insite Gold, premere su 'Create PMH user', inserire le informazioni richieste e premere 'Create' Una email di conferma sarà inviata all'indirizzo email appena registrato.
9. Aprire la vostra posta in arrivo, individuare la email ricevuta e verificare il nuovo account.

10. Inserire il Nome del Sito (Site Name), inserire il Site ID e una email valida e poi click su Create New Site. Assicurarsi di avere accesso all'indirizzo email immesso, perchè sarà necessario attivare ParadoxMyHome da essa.

Il Site Name è quello visualizzato nella lista delle installazioni dell'applicazione Insite Gold.

Il Site ID è quello registrato nel server PMH.

Insite Gold

Create New Site

Site Name (Optional)  
Gadi

Site ID (In PMH)  
Gadi

PMH Email   
moshe.blitz@gmail.com

 Create PMH User

Create New Site

11. Selezionare il piano ed i dettagli del pagamento.

Insite Gold



**Welcome to Paradox  
My Home Services**


Select your activation  
**\*Promotion Ends March 2017\***

1 Year \$10	Credit Card Needed
3 Years \$25	Credit Card Needed
1 Month FREE	No Credit Card needed

**\*Thank you\***  
The P ▲ R ▲ D O X Team

12. Controllare email e approvare premendo su OK

Setting\_Activity




**Order Processed  
Email Sent**

Please check your mailbox for our message  
and validate your account.

OK



13. Inserire il codice utente principale della centrale

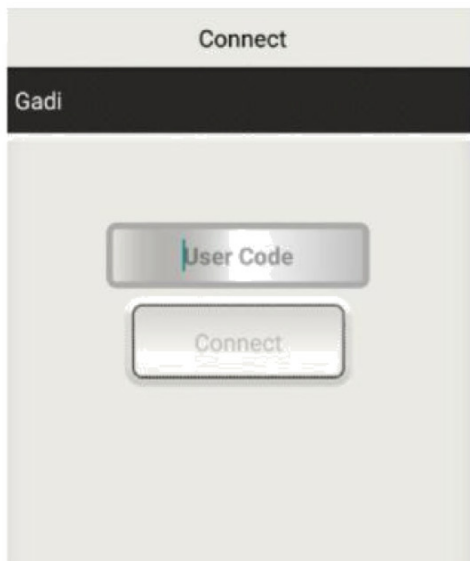

14. Da questo momento l'applicazione è in funzione con il sistema




No Push Events




## Creazione di un cliente in PMH per un Sito con telecamere HD78

1. Programmare il router per la configurazione UPnP abilitata e verificare, che sia collegato direttamente a Internet e che non sia usati router aggiuntivi
2. Programmare l'ID dell'Hot Spot del proprio smartphone come: Paradox1, con Password: Paradox1, questa è la configurazione WI-FI di default della HD78F
3. Lanciare Insite Gold
4. Aprire il tamper della telecamera HD78
5. Click sull'icona menu




6. Click su New Installation

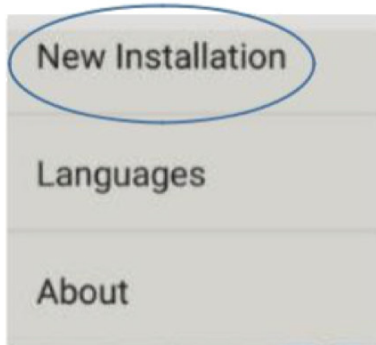

7. Click su Create



## 8. Selezionare WiFi

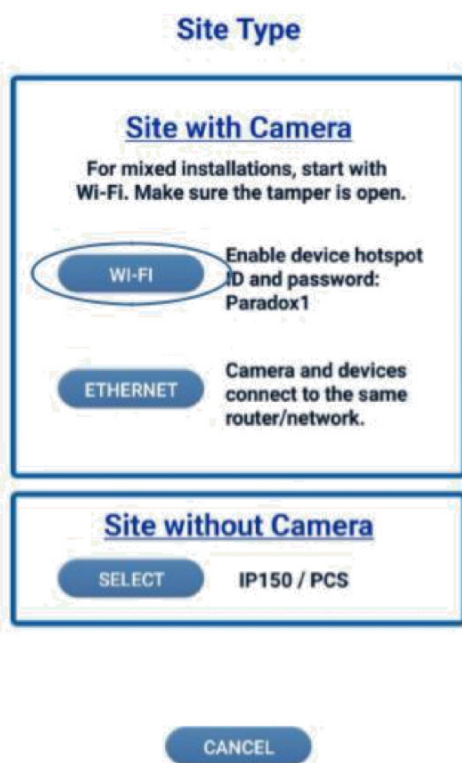


9. L'Applicazione localizzerà e visualizzerà tutte le telecamere HD78 collegate che sono collegate a "Paradox1"

- Localizzare la telecamera che si vuole installare, premere 'Configure' inserire il nome della telecamera in 'Camera Label' quindi premere 'Config' e programmare il numero di zona. Assicurarsi che il numero scelto non sia già in uso. Configurare Sensitivity e Security Settings e premere 'Save'


Nota:

Per default, la zona è programmata come tipo " A seguire". E' possibile cambiare questa programmazione da tastiera o da Babyware


Con la centrale EVOHD la programmazione della zona non è supportata e dovrà essere effettuata da Babyware

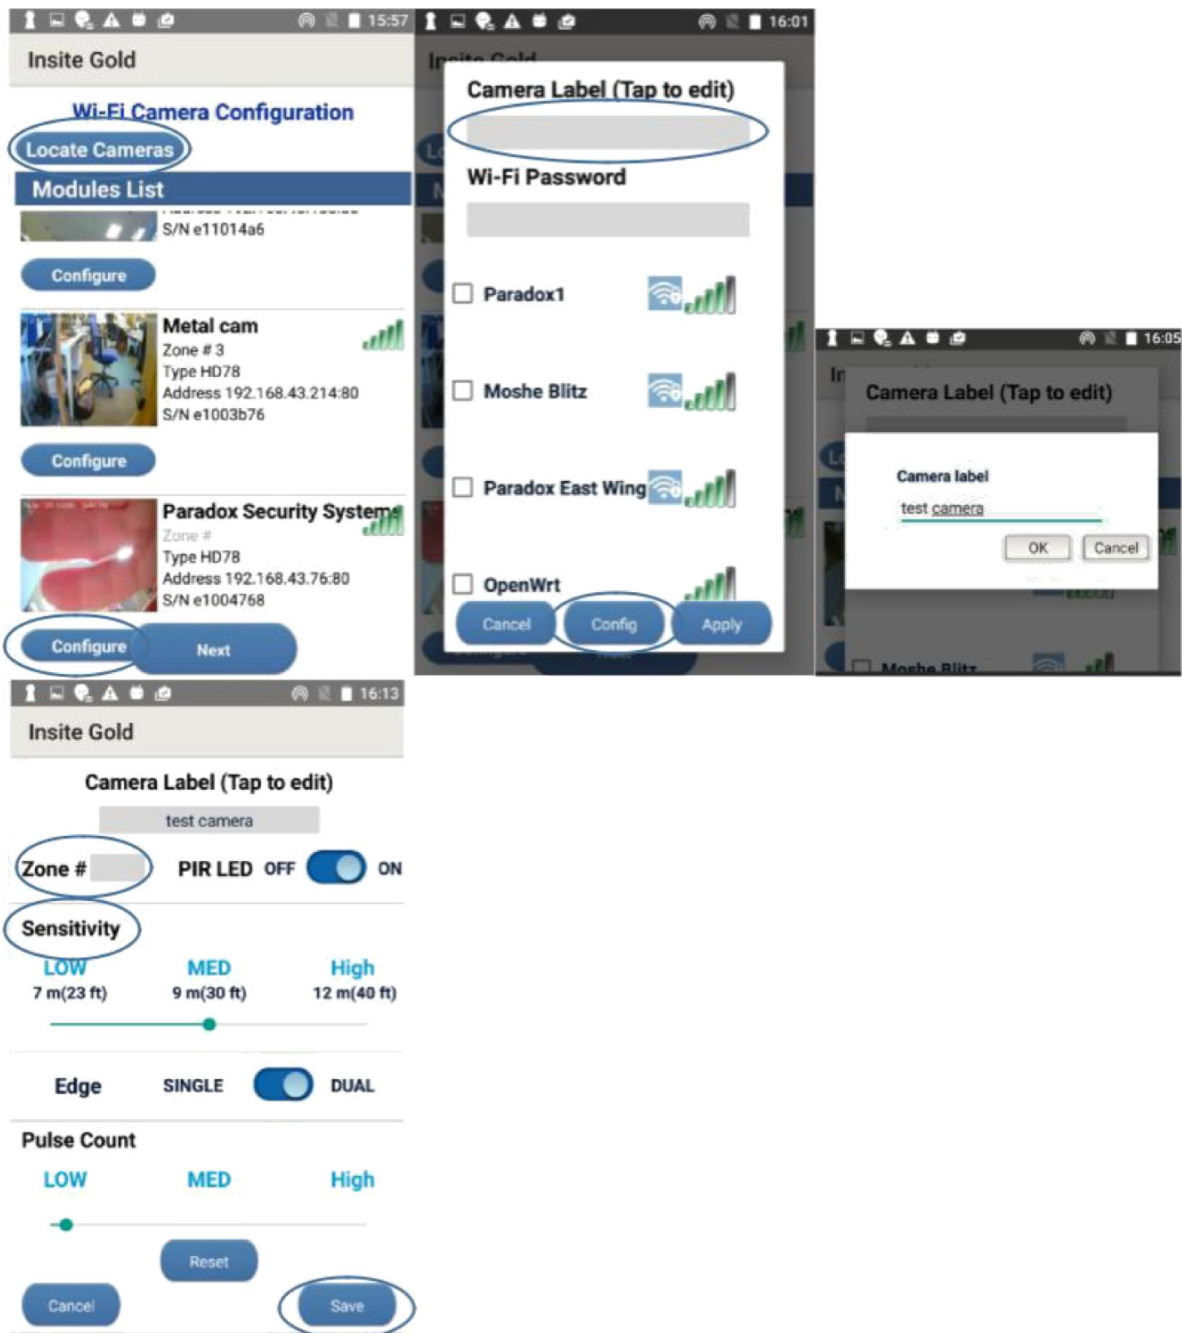

- Localizzare di nuovo la telecamera e premere 'Configure', selezionare la rete Wi-Fi alla quale si vuole connettere la telecamera, digitare la password poi premere 'Apply'

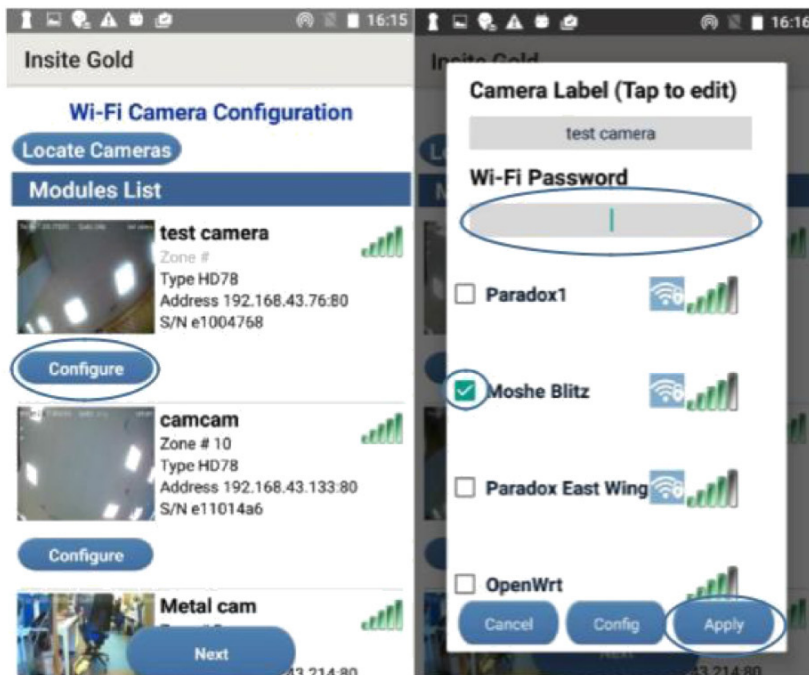


- Ripetere l'operazione per ogni altra telecamera da associare al sito Insite Gold
- Disattivare l'Hot Spot e collegare lo smartphone sulla stessa rete WI-Fi della telecamera
- Nella schermata locate, premere 'Next' e 'Next' ancora e poi 'Locate'

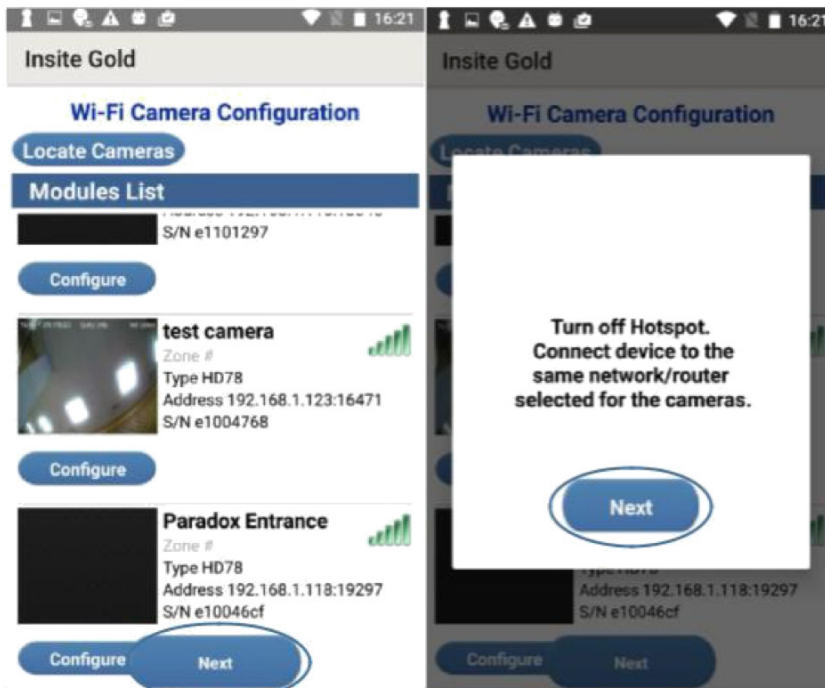


15. Selezionare tutti i "checkboxes" associati alle telecamere che si vogliono aggiungere al sito Insite Gold e premere 'Next'

Nota: Ogni volta che un checkbox è premuto, l'Applicazione verifica con il server Paradox che la telecamera sia accessibile da Internet e che non sia già registrata in un altro sito. Se questa condizione è soddisfatta, il checkbox è confermato

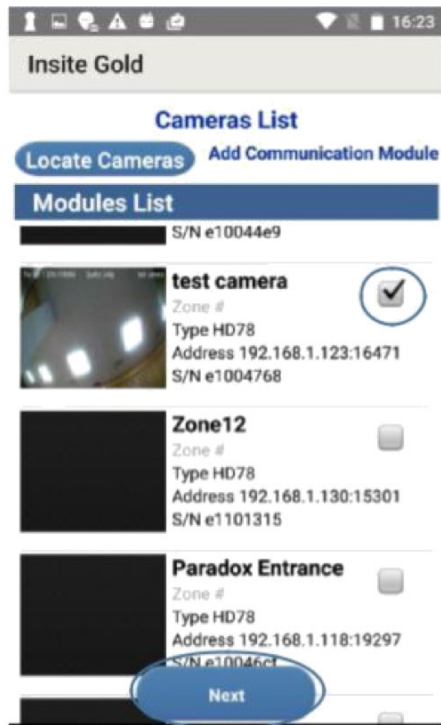

16. Chiudere il Tamper della telecamera

17. Se è la prima volta che create il sito e non avete la vostra email registrata in Insite Gold, premere 'Create PMH user', inserire tutte le informazioni necessarie e premere 'Create'. Una email sarà inviata all'indirizzo email che avete registrato.

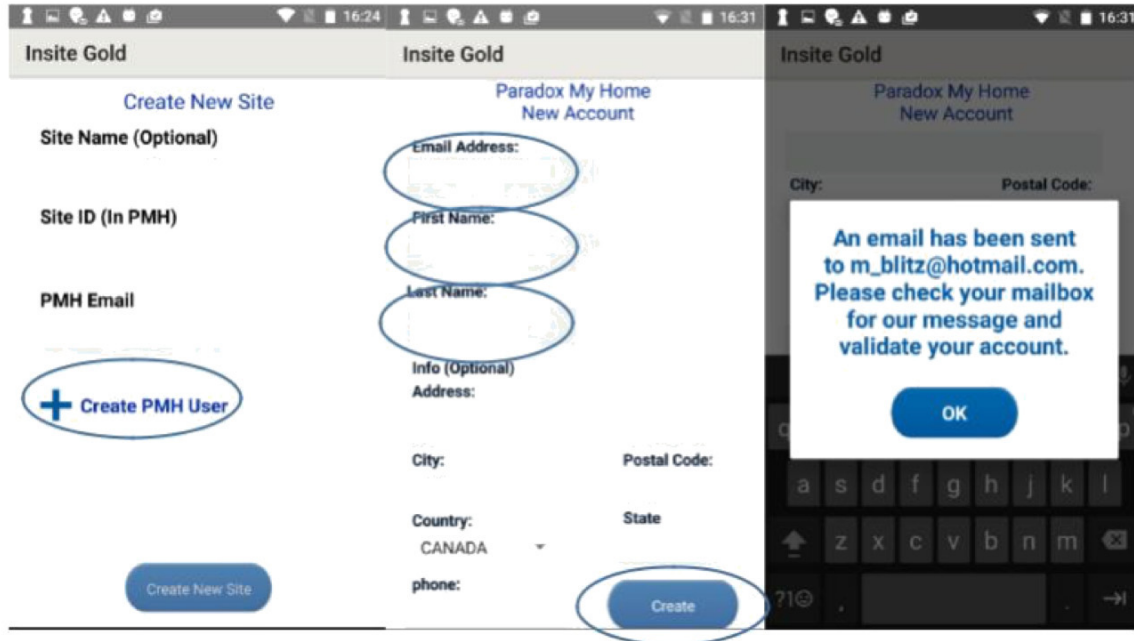

18. Aprite la vostra casella di posta e verificate l'aggiunta dell'"account"

Activation for m\_blitz@hotmail.com - I



Thank you for creating a new account in ParadoxMyH-

Ref: 586e58dafde6474102d23298

Account Details

Email Address: m\_blitz@hotmail.com  
First Name:  
Last Name:  
Address:

Please click to activate your account.




19. Inserire il Nome del Sito (Site Name), inserire il Site ID e una email valida e poi click su Create New Site. Assicurarsi di avere accesso all'indirizzo email immesso, in quanto sarà necessario attivare ParadoxMyHome da essa.  
Il Site Name è quello visualizzato nella lista delle installazioni dell'applicazione Insite Gold.  
Il Site ID è quello registrato nel server PMH.

Insite Gold

[Create New Site](#)

Site Name (Optional)  
Gadi

Site ID (In PMH)  
Gadi

PMH Email   
moshe.blitz@gmail.com

[+ Create PMH User](#)







20. Selezionare il piano ed i dettagli del pagamento.



21. Controllare email e approvare premendo su OK

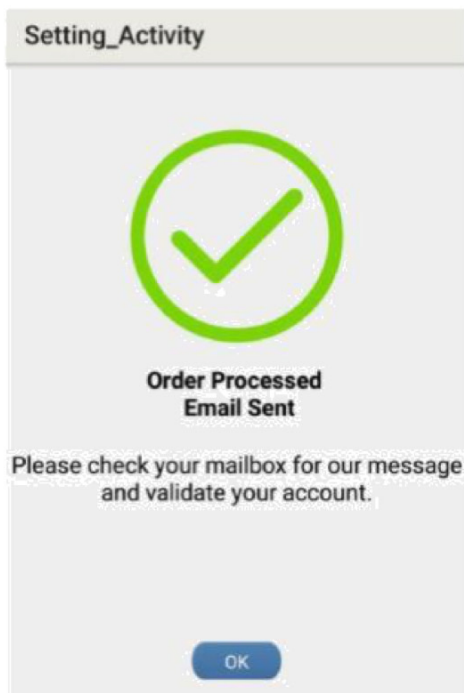

22. L'Applicazione mostrerà I differenti Siti ed il loro stato. Questa operazione potrebbe richiedere diversi secondi.
23. Selezionare l'ID sito con il quale si vuole operare.
24. Inserire nome utente e codice come configurator in centrale (default Nome Utente: master; Password: 1234).
25. Da questo momento l'applicazione è in funzione con il sistema.

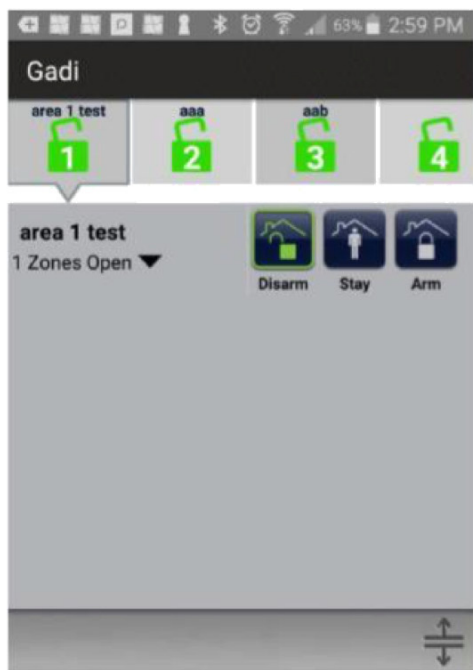

No Push Events



## Programmazione una centrale con Babyware

Impostare Babyware 4.x.x per utilizzare il collegamento IP/DNS, inserire Site ID e Email Address del corrispondente cliente (account) Insite Gold, inserire la password del modulo IP e poi OK.

The screenshot shows the 'Settings' window with the 'Advanced' tab selected. The 'IP/DNS (should be used if a site is created on the system)' section is selected and highlighted with a blue circle. The 'Site ID' and 'Email Address' fields in this section are also circled in blue. Other sections include 'IP/Panel S/N', 'Serial', 'Modem', 'GPRS/Public Network', 'GPRS/Static', and 'GPRS/Private Network'. The 'Site ID' and 'Email Address' fields in the IP/DNS section are also circled in blue.

**Settings**

Connection | **Advanced** | Encryption | Alarm System Label

Automatically upload panel changes to Babyware upon connection

- Programming changes
- New events
- Panel status (RAM)

IP/Panel S/N (should be used if no site is created on the system)

Panel S/N: [ ]  
IP Module Password: [ ]

IP/DNS (should be used if a site is created on the system)

Site ID: [ ]  
Email Address: [ ]  
IP Module Password: [ ]

GPRS/Public Network

IP Address: 192.168.0.1 [ ]  
IP Port: 10000 [ ]  
GPRS Module Password: [ ]  
Own Public IP Address: 192.168.0.1 [ ]  
Call Back Port: 15000 [ ]

GPRS/Static

IP Address: 192.168.0.1 [ ]  
IP Port: 10000 [ ]  
GPRS Module Password: [ ]

GPRS/Private Network

Call Back Port: 15000 [ ]  
GPRS Module Password: [ ]  
SMS Initiation String: Refresh [ ]

Serial

COM Port: [ ]  
Baud Rate: Autodetect [ ]

Modem

COM Port: [ ]  
Modem Type: [ ]  
\* Modem init. string for Control Panel supporting 1200bps  
Panel Phone #: Telephone number [ ]  
Modem Response: [ ]  
Advanced Test Windows Modem Options  
Answering Machine Override   
Ring Cycle Duration: 0.0 [ ] Get Ring Cycle Duration

Cancel [ ] OK [ ]

**dias** s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it

DT02566\_DI0217R00